

# User Manual

HT-B801TL

書 使用說明書 多功能電話機

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁  
購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

機號

HT-B801TL

聲寶產品保證書

SAMPO

|      |     |   |      |     |    |    |    |      |    |
|------|-----|---|------|-----|----|----|----|------|----|
| 姓名   | 男 女 |   | 出生日期 | 年   | 月  | 日  | 電話 | 電子信箱 | 住址 |
|      |     |   |      |     |    |    |    |      |    |
| 購買日期 | 年   | 月 | 日    | 經銷商 | 店址 | 電話 |    |      |    |

謝謝您的惠顧

※注意事項

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

▽ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託：權聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）


聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] 權聯國際企業有限公司 台北縣新莊市建興街16號 服務專線：(02) 2996-0865



|      |                  |      |       |      |      |
|------|------------------|------|-------|------|------|
| 使用電源 | AAX3顆            | 消耗功率 | 300mA | 產品淨重 | 540g |
| 產品尺寸 | 212x114x202((mm) |      | 生產國別  | 中國   |      |

## 各部名稱

- ① 話筒
- ② 話筒按鍵
- ③ 燈罩
- ④ 燈開關
- ⑤ 喇叭孔

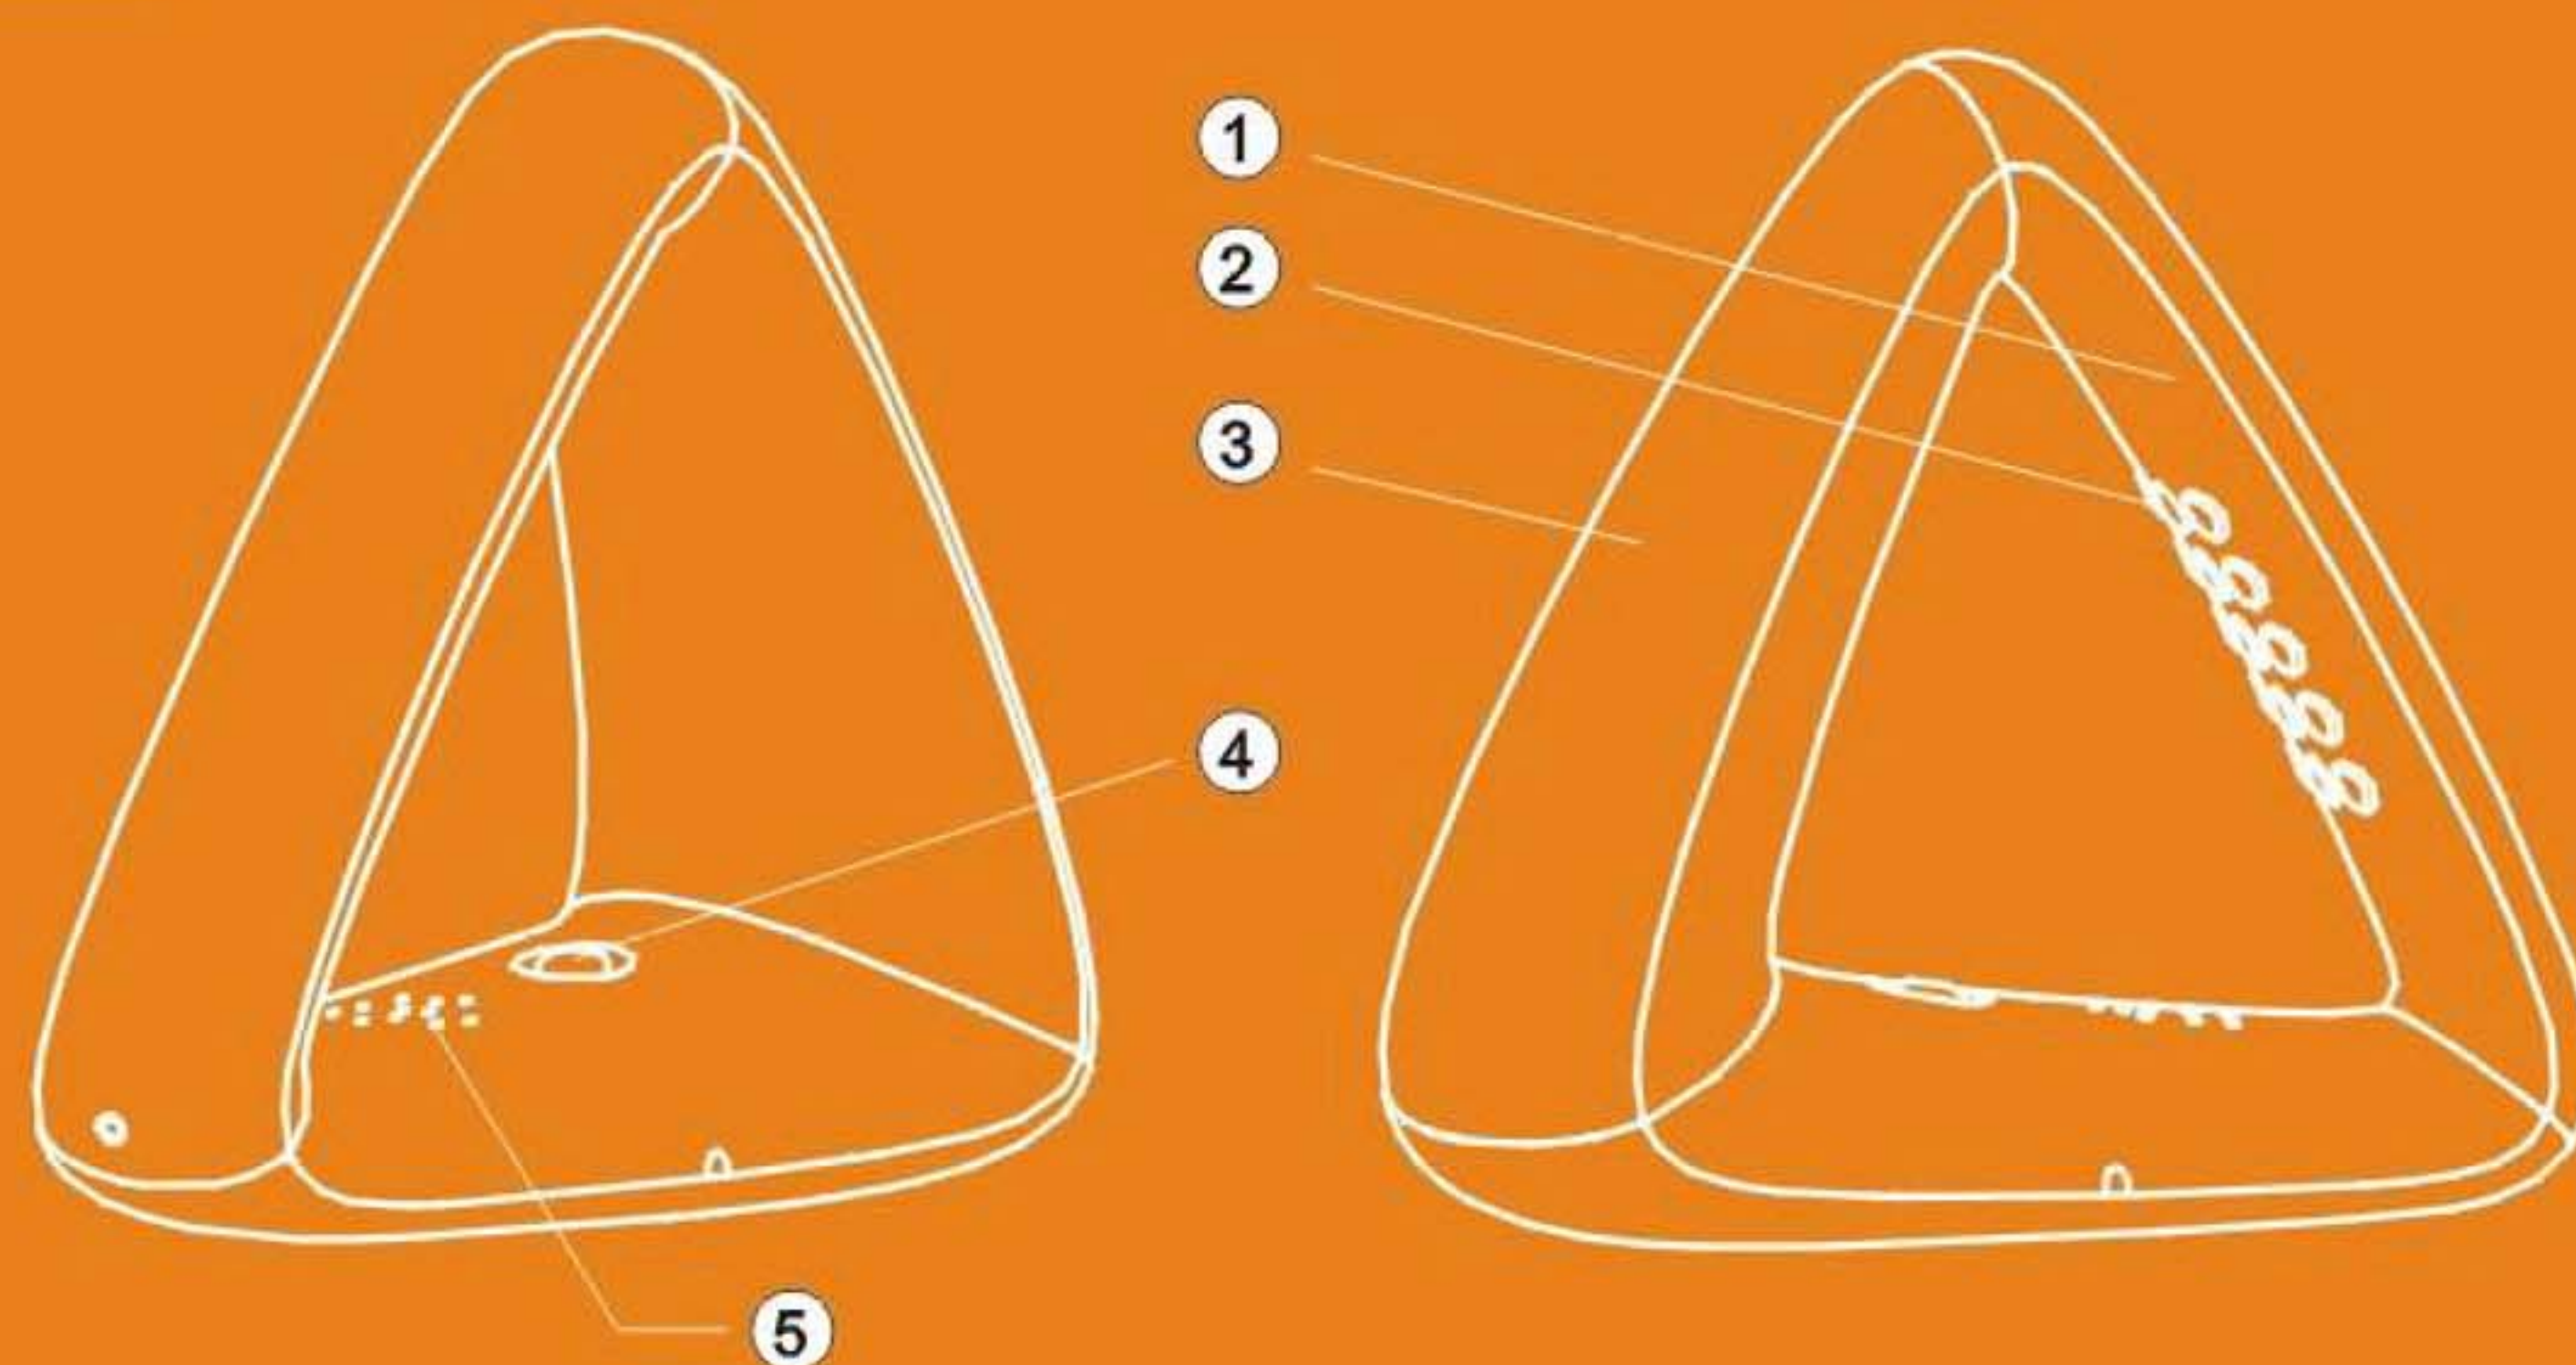

## 使用說明

### 產品簡介

- 本產品為雙音頻撥號制式全電子按鍵電話機與LED照明小夜燈功能相結合，各項指標均符合標準。
- 本產品外型美觀大方，功能實用，是你裝點家居和饋贈親友的明智選擇。


### 電話使用方法



將電話機接好，曲線的一端插入話機曲線插座內，電話直線插頭一端插入電信局的外線插座內，另一端直接接到電話用戶上，拿起話筒，將能在話筒裏聽到交換機送來的撥號音，安裝完畢，請將話筒放到座機上。

- 一般功能  
提起話筒，話機將有“嘟…嘟”的撥號音，即可撥號，撥完號後如聽到回鈴音,表示已叫通對方，對方接通後可與其通話。
- 重撥/收線  
當打電話如遇忙音時，按一次“hangoff”鍵，話機會立刻進行掛機一次，並自動重新提起話筒，再按一次“redial”鍵，話機將剛才所撥號碼重撥出去，可反覆多次直至撥通為止。



### 小夜燈的使用方法

打開電話機的電池蓋，按照電池室內的電池極性符號裝入三節“AA”電池。按一下“”燈開關小夜燈點亮，表示電池安裝正確。

- 當小夜燈點亮時，按一次“”燈開關小夜燈熄滅；當小夜燈熄滅時，按一次“”燈開關小夜燈點亮。
- 當來電話時小夜燈閃爍，停止來電時小夜燈熄滅。
- 當提起話筒撥打電話或接聽電話時，小夜燈自動點亮；當掛上話筒時小夜燈自動熄滅。

注意: 掛斷電話後，小夜燈會在5秒內漸熄。

## 故障排除

### 簡易故障排除指南

- 無聲或雜音—  
請檢查二芯直線是否與電信局接好。
- 小夜燈不亮—  
請檢查電池是否有電。
- 不能撥號—  
請檢查掛斷開關是否彈起或重置電話。
- 按鍵盤進水—  
請擦拭乾淨後晾乾，可自然恢復，若仍然無法使用，請找專業人員維修。
- 按鍵盤故障—  
請找專業人員維修。

### 本品附件

端子線1條，使用說明書一份(含保證書)。 ※: 本公司保留更改產品設計與規格的權利



### 話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。

### 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除，若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險，請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 (02) 2996-0865，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

### 委製商資訊

委製/進口商：穩聯國際企業有限公司

售後服務專線：(02) 2996-0865